



Steg 1

Montera T82 Klämman med vinkeljärn på den höjd ni vill ha hyllan.
Skruva fast T82 klämman med självborrande skruv.

Vid väggrör nr 2 använd vattenpass så båda vinkeljärnen hamnar på samma höjd.



Steg 1.2

Om ni har flera hyllor som ni vill ha bredvid varandra så montera 2st vinkeljärn på samma T82 klämman

Steg 2

Skruva fast hyllan med montageskruv

Steg 3

Vik bandet och fäst under hyllan med montageskruv & bricka.

Steg 4 - Skruva fast bandet i överkant.
Freja: Skruva i brädan med montageskruv


Växa: Vik bandet runt T56 mellanstaget och skruva fast i hyllan - eller skruva fast i taktörret med medföljande bricka och självborrande skruv




Freja



Växa

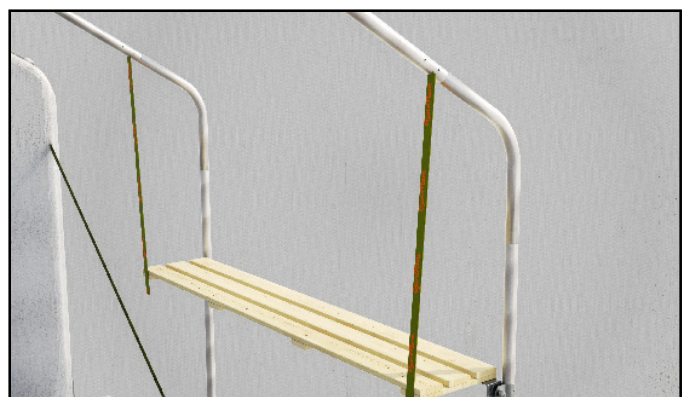

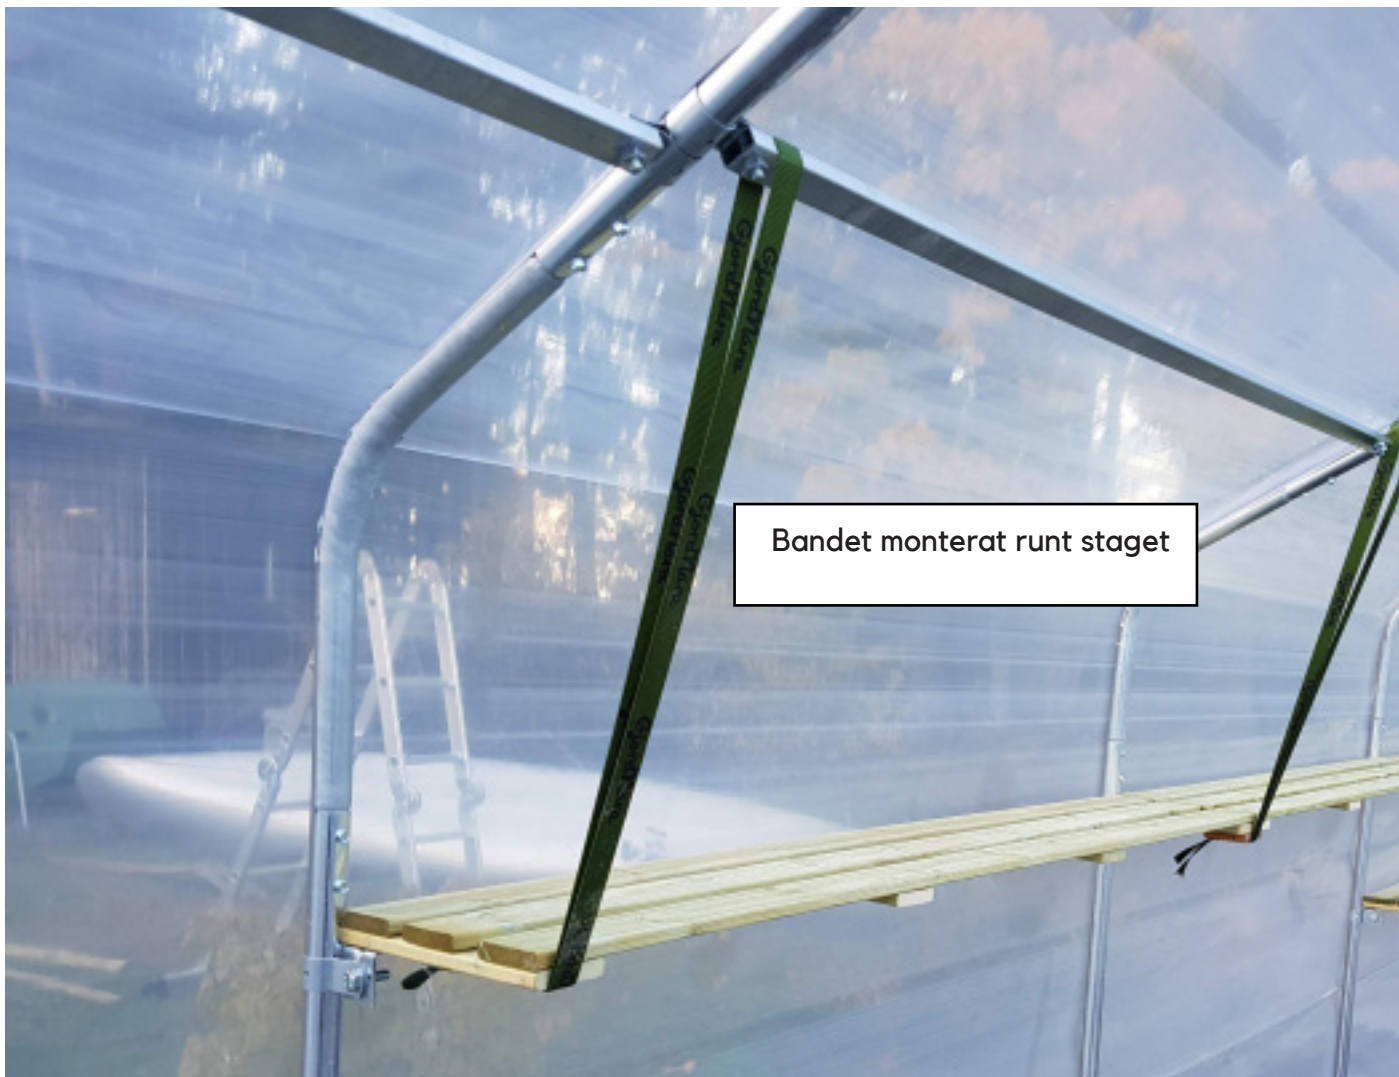

Bandet monterat runt staget

Om ni har flera hyllor på höjden kan ni använda samma band till båda hyllorna

